

Q-Trak™ Medidor de la Calidad del aire de Interiores



Modelo 7575

Manual de Funcionamiento y Servicio

P/N 6005148, Revision F
2024



Empiece a ver las ventajas de registrarse hoy mismo.

Gracias por su compra de instrumentos TSI®. En ocasiones, TSI® publica información sobre actualizaciones de software, mejoras de productos y nuevos productos. Al registrar su instrumento, TSI® podrá enviarle esta importante información.

<http://register.tsi.com>

Como parte del proceso de registro, se le solicitarán sus comentarios sobre los productos y servicios de la TSI. El programa de comentarios de los clientes de TSI ofrece a los clientes como usted una manera de decirnos cómo nos va.

Copyright©

TSI Incorporated / 2011-2024 / Todos los derechos reservados.

Dirección

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Núm. de fax

(651) 490-3824

LIMITE DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD (a partir de mayo de 2024)

(Específicos de cada país los términos y condiciones fuera de los EE.UU., por favor visite www.tsi.com.)

El Vendedor garantiza que las mercancías, excluido el software, vendidas a continuación, bajo el uso y servicio normal según se describe en el manual del operador (versión publicada en el momento de la venta), estarán libres de defectos en la mano de obra y el material durante el período más largo de **24 meses o el período de tiempo especificado en el manual del operador/declaración de garantía proporcionada con las mercancías o disponible electrónicamente (versión publicada en el momento de la venta)**, desde la fecha de envío al cliente. Este período de garantía incluye cualquier garantía legal. **Esta garantía limitada está sujeta a las siguientes excepciones:**

- a. Los sensores de alambre caliente o de película caliente que se utilizan con anemómetros de investigación, y algunos otros componentes así indicados en las especificaciones, tienen una garantía de 90 días desde su envío;
- b. Los sensores electroquímicos de monóxido de carbono (CO) tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de envío;
- c. Las bombas están garantizadas por horas de operación según lo establecido en los manuales del producto o del operador (versiones publicadas en el momento de la venta);
- d. Se garantiza que las piezas reparadas o reemplazadas como resultado de los servicios de reparación estén libres de defectos en la mano de obra y el material, bajo uso normal, durante 90 días a partir de la fecha de envío;
- e. El Vendedor no proporciona ninguna garantía sobre los productos terminados fabricados por otros o sobre cualquier fusible, batería u otros materiales consumibles. Solo se aplica la garantía del fabricante original;
- f. Esta garantía no cubre los requisitos de calibración, y el Vendedor solo garantiza que las mercancías se calibran correctamente en el momento de su fabricación. Las mercancías devueltas para la calibración no están cubiertas por esta garantía;
- g. Esta garantía es **NULA** si las mercancías son abiertas por cualquier persona que no sea un centro de servicio autorizado de fábrica, con la única excepción de que los requisitos establecidos en el manual del operador (versión publicada en el momento de la venta) permitan a un operador reemplazar consumibles o realizar la limpieza recomendada;
- h. Esta garantía es **NULA** si la mercancía ha sido mal utilizada, descuidada, sometida a daños accidentales o intencionales, o no está correctamente instalada, mantenida o limpiada de acuerdo con los requisitos del manual del operador (versión publicada en el momento de la venta). A menos que el Vendedor lo autorice específicamente por escrito por separado, el Vendedor no ofrece ninguna garantía con respecto a, y no tendrá ninguna responsabilidad en relación con, los bienes que se incorporan a otros productos o equipos, o que son modificados por cualquier persona que no sea el Vendedor;
- i. Se garantiza que las piezas o componentes nuevos comprados estén libres de defectos en la mano de obra y el material, bajo uso normal, durante 90 días a partir de la fecha de envío.

Lo siguiente se establece **EN LUGAR DE** todas las demás garantías y queda sujeto a las **LIMITACIONES** que aquí se establecen. **EN LO QUE RESPECTA AL INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA CONTRA INFRACCIONES, DICHA GARANTÍA SE LIMITA A RECLAMACIONES DE INFRACCIÓN DIRECTA Y EXCLUYE RECLAMACIONES DE INFRACCIONES CONTRIBUYENTES O INDUCIDAS. EL ÚNICO REMEDIO DEL COMPRADOR SERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA, MENOS UN DESCUENTO POR USO Y DESGASTE RAZONABLES, O, A DISCRECIÓN DEL VENDEDOR, EL REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS POR PRODUCTOS NO INFRACTORES.**

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, EL ÚNICO REMEDIO DEL USUARIO O COMPRADOR, Y EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR POR CUALQUIER PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑO RELATIVO A LOS PRODUCTOS (INCLUYENDO LAS RECLAMACIONES BASADAS EN EL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTROS) SERÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS AL VENDEDOR Y EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O, SI ASÍ LO ELIGIERA EL VENDEDOR, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS. EN EL CASO DE SOFTWARE, EL VENDEDOR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL SOFTWARE DEFECTUOSO O, SI ES INCAPAZ DE HACERLO, REEMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL SOFTWARE. EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE GANANCIAS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, RESULTANTE O FORTUITO. EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES O CARGOS POR MONTAJE, DESMONTAJE O NUEVOS MONTAJES. No se podrá ejecutar acción alguna, independientemente de su forma, contra el Vendedor, pasados 12 meses desde el suceso. Los productos devueltos bajo garantía a la fábrica del Vendedor serán a riesgo del Comprador, y si acaso, se devolverán a riesgo del Vendedor.

Se considera que el Comprador y todos los usuarios han aceptado esta **LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD**, que contiene la garantía completa y exclusiva del Vendedor. Esta **LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD** no podrá cambiarse, modificarse o dispensados sus términos, salvo que los firme por escrito un Responsable del Vendedor.

Política de servicios

Como sabemos que los aparatos que no funcionan o estén defectuosos son tan perjudiciales para TSI como para nuestros clientes, nuestra política de servicios está diseñada para dar una respuesta rápida a cualquier problema. Si se descubriera cualquier mal funcionamiento, rogamos contacte con su oficina comercial o representante más cercano o llame al departamento de atención al cliente en el (800) 680-1220 (EE. UU.) o (1) 651-490-2860 (internacional).

Marcas registradas

TSI y el logotipo de TSI son marcas comerciales registradas de TSI Incorporated en los Estados Unidos y pueden estar protegidas por registros de marcas comerciales de otros países.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 DESEMBALAJE E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS	1
CAPÍTULO 2 PUESTA EN MARCHA.....	3
Alimentación eléctrica para el modelo de la 7575.....	3
Instalación de las pilas	3
Posiciones del interruptor DIP	3
Empleo del adaptador de CA	4
Conexión del ventilador o de las sondas IAQ.....	5
Utilización de las sondas del termómetro telescópico.....	5
Ampliación de la sonda	5
Retracción de la sonda.....	6
Puertos de termopar	6
Conexión de termopares	6
Conexión del dispositivo opcional de impresora portátil	
Bluetooth.....	7
Conexión de un ordenador	7
CAPÍTULO 3 FUNCIONAMIENTO	9
Funciones del teclado.....	9
Términos comunes	10
Menús	11
CONFIGURACIÓN DE PANTALLA (DISPLAY SETUP).....	12
CONFIGURACIÓN (SETTINGS)	13
CONFIGURACIÓN DEL FLUJO (FLOW SETUP).....	13
CONFIGURACIÓN COV (VOC SETUP).....	16
CONFIGURACIÓN REAL/ESTÁNDAR (ACTUAL/STD SETUP)	16
REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGING)	17
Mediciones	17
Modo de registro (Log Mode)/Configuración de registro (Log Settings).....	17
Selección de prueba (Choose test)ss	23
Nombrar prueba (Name Test)	24
Ver datos (View Data)	24
Ver estadísticas (View Stats)	25
Ver muestras (View Samples).....	26
Imprimir prueba (Print Test).....	27
Eliminar datos (Delete Data)	27
% de memoria (% Memory).....	29
CO CERO (ZERO CO).....	29
APLICACIONES (APPLICATIONS).....	30
CALIBRACIÓN (CALIBRATION)	31
BLUETOOTH FUNCTIONS.....	31
Discover Devices.....	31

Discoverability.....	32
PINcode	32
# AutoConnects	32
Impresión de datos utilizando la impresora portátil	32
Software de análisis de datos TrakPro™	33
CAPÍTULO 4 MANTENIMIENTO	35
Recalibración	35
Envolturas	35
Almacenamiento	36
CAPÍTULO 5 DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS	37
ANEXO A ESPECIFICACIONES	39
ANEXO B SONDAS DE CONEXIÓN OPCIONALES	41

Estas Notas de aplicación se pueden encontrar en el sitio web de TSI®: <http://www.tsi.com>

TSI-109	Converting Standard Velocity to Actual Velocity
TSI-124	Heat Flow Calculations
TSI-138	Percent Outdoor Air Calculation and Its Use
TSI-141	Turbulence Intensity Measurements
TSI-142	Draft Rate: A Determining Factor in the Quantification of Human Comfort
TSI-147	Photo-Ionization Detection (PID) Technology
TSI-150	Using Bluetooth® Communications

Capítulo 1

Desembalaje e identificación de piezas

Sacar cuidadosamente el aparato y sus accesorios del embalaje de transporte. Comprobar cada pieza con la lista de componentes que figura a continuación. Si faltara alguno o estuvieran dañados, debe comunicarlo inmediatamente a TSI®.

1. Caja de transporte
2. Aparato
3. Cable USB
4. Adaptador a CA

(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco)

Capítulo 2

Puesta en marcha

Alimentación eléctrica para el modelo de la 7575

El Monitor modelo 7575 Q-Trak™ interior aire calidad (IAQ) se puede alimentar de dos maneras: cuatro tamaño pilas AA o el adaptador de CA.

Instalación de las pilas

Insertar las cuatro pilas AA como se indica en la figura que se muestra en el interior del alojamiento del compartimento de las pilas. El Modelo 7575 ha sido diseñado para poder funcionar con pilas alcalinas o con pilas recargables de NiMH. La carga de las pilas es más corta en el caso de las pilas NiMH. Si se emplean pilas NiMH es necesario cambiar la posición del interruptor DIP. Consultar la sección siguiente, Ajuste del interruptor DIP. No es recomendable emplear pilas de carbono – cinc pues existe riesgo de pérdida del ácido de las pilas.

Posiciones del interruptor DIP

Para acceder al interruptor DIP, sacar las pilas de su alojamiento. En el interior del compartimento de las pilas, hay una ventana con un único interruptor DIP (ver la figura aquí debajo). En la tabla siguiente se muestran las funciones del interruptor.



CUIDADO

Asegurarse de que la corriente está apagada antes de cambiar la posición del interruptor DIP.

Interruptor	Función	Posición
1	NiMH	OFF: Pilas alcalinas ON: Pilas recargables NiMH



NOTA

No intentar recargar pilas alcalinas.

Empleo del adaptador de CA

Puede emplearse el adaptador de CA para alimentar en corriente al aparato o para cargar las pilas NiMH, cuando el interruptor DIP del compartimento de las pilas esté en posición NiMH. Si el interruptor DIP estuviera en posición Alcalinas y se conecta el adaptador de CA, no entrarán las pilas en el circuito, y el medidor será alimentado por el adaptador de CA. Asegurarse de que la tensión y la frecuencia son las correctas. Figuran marcadas en el dorso del adaptador de CA.



Entrada adaptador CA

Conexión del ventilador o de las sondas IAQ

La ventilación y las sondas IAQ tienen una pieza en forma de molde en “D” en el miniconector DIN que hay que alinear con el conector en la base del medidor del modelo de la serie 7575. Esto asegurará que la sonda se conecta correctamente y que permanecerá bien conectada durante su utilización. Una vez conectada y encendida, consulte (CONFIGURACIÓN DE PANTALLA) para visualizar las mediciones que se desee.

Mini conector DIN en forma de “D”



Utilización de las sondas del termoanemómetro telescópico

La sonda telescópica contiene los sensores de velocidad, temperatura y humedad. Cuando se esté utilizando la sonda, asegurarse de que la ventana del sensor está totalmente abierta y que está orientada de frente a la corriente.

NOTA

Para medir temperatura y humedad, asegúrese de que por lo menos penetra en el flujo una longitud de 3 pulgadas (7,5 cm) de la sonda para que los sensores de temperatura y humedad estén dentro de la corriente de aire.

Ampliación de la sonda

Para ampliar la sonda, sujete el mango con una mano y tire de la junta de la sonda con la otra. **No** tenga agarrado el cable mientras se amplía la sonda pues en ese caso no se pondrá a alargar la sonda.

Retracción de la sonda

Para retraer la sonda, sujete el mango con una mano, mientras tira suavemente del cable de la sonda hasta que se retraiga la sección más pequeña de la antena.



ADVERTENCIA


No emplear el aparato ni las sondas cerca de fuentes peligrosas de voltaje, pues se podrán producir lesiones graves.

Puertos de termopar

La Serie 7575 incorpora dos puertos para termopar en la base del medidor. Se puede conectar cualquier termopar de aleación K con miniconector. Consulte [Display Setup](#) (configuración de pantalla) para que las mediciones de temperatura del termopar aparezcan en pantalla como TC1o TC2.

Conexión de termopares

Los termopares de aleación K tienen un miniconector con un terminal mayor que otro. El terminal de mayor tamaño debe insertarse en la parte baja del puerto de conexión TC1 o TC2.

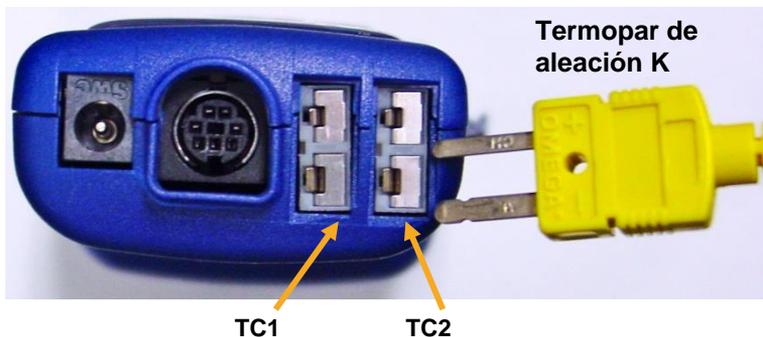



ADVERTENCIA

Los termopares que sean de otro proveedor que no sea TSI® deben tener la funda metálica aislada eléctricamente respecto a los cables internos. Si no se cumpliera esta condición, se obtendrán lecturas erróneas, y existirá peligro de descargas eléctricas o de incendio.

No emplear el aparato ni las sondas cerca de fuentes peligrosas de voltaje, pues se podrán producir lesiones graves.

Conexión del dispositivo opcional de impresora portátil Bluetooth®

Para conectar la impresora Bluetooth® al Modelo 7575, alimente con corriente la unidad y la impresora. Seguidamente, pulse la tecla de pantalla **MENU**. En el menú, utilizar las teclas ▲ y ▼ hasta seleccionar **Bluetooth Functions** (Descubrir Bluetooth®) y pulse la tecla ←. **Discover Devices** y pulse la ← tecla. Si hubiera otras impresoras Bluetooth® TSI en la zona, apáguelas antes de seguir la búsqueda. El Modelo 7575 buscará los dispositivos Bluetooth® disponibles y hará un listado.

Conexión de un ordenador

Utilice el cable de interfaz USB para ordenador que se suministra con el Modelo 7575 para conectar el aparato a un ordenador, con el fin de poder descargar datos almacenados o para funcionar a distancia.



Puerto de comunicaciones USB

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG.



CUIDADO

Este símbolo significa que el puerto de datos del Modelo 7575 **no** está diseñado para ser conectado a una red pública de telecomunicaciones. Conectar el puerto de datos USB solamente al puerto USB de un dispositivo con certificado de seguridad de computación.



CUIDADO

La protección que incorpora el aparato puede quedar anulada si se emplea de forma distinta a la especificada en el manual del usuario.

Capítulo 3

Funcionamiento



Funciones del teclado

Tecla ON/OFF (🔌)	Pulse la tecla ON/OFF para encender y apagar el Modelo 7575. Durante la secuencia de encendido, la pantalla mostrará lo siguiente: Número de modelo, Número de serie, y Revisión de software. Para apagar el aparato, pulse y <i>mantenga</i> apretada la tecla ON/OFF durante 3 segundos. El aparato realizará una cuenta atrás (OFF2, OFF1, OFF). Si el adaptador de CA está conectado, se salta la batería y la tecla ON/OFF . Si se pulsa la tecla ON/OFF mientras el adaptador de CA está conectado, el aparato indicará “Desenchufar el aparato para desconectar la unidad”. Para volver a conectar el aparato, se debe conectar el adaptador de CA o pulsar la tecla ON/OFF .
Teclas de flechas (▲▼)	Pulse para recorrer las selecciones y configurar un parámetro. Si pulsa las teclas ▲▼ simultáneamente se bloqueará el teclado para evitar que se realicen ajustes no autorizados en los aparatos. Para desbloquear el teclado se debe pulsar las teclas ▲▼ simultáneamente.

Tecla Enter (↵)	Pulse para aceptar la selección de un menú, valor o condición. Pulsar para iniciar o parar el registro de datos cuando esté en el modo Continuous Key (Tecla continua).
Teclas de pantalla de flecha (◀ ▶) y de Menú	Pulse las teclas con flechas para cambiar las selecciones mientras configura un parámetro. Pulse la tecla de pantalla Menu (Menú) para elegir entre las selecciones del Menú, que son: Configuración de pantalla, Configuración, Configuración del flujo, Configuración COV, Configuración real/est, Registro de datos, Cero CO, Aplicaciones, Calibración, y Descubrir Bluetooth Functions.

Términos comunes

Este manual contiene varios términos que se utilizan en varios sitios. A continuación aparece una explicación breve con los significados de los términos.

Muestra	Abarca todos los parámetros de medida que se guardan a la vez.
ID de prueba	Un grupo de muestras. Las estadísticas (media, mínimo, máximo y cuenta) se calculan para cada ID de prueba. El número máximo de ID de prueba es 100.
Constante de tiempo	La constante de tiempo es un periodo medio. Se utiliza para suavizar la visualización de pantalla. Si tiene flujos que fluctúan, una constante de tiempo superior ralentizará dichas fluctuaciones. La pantalla se actualizará cada segundo, pero la lectura que se muestre será la media del último periodo constante. Por ejemplo, si la constante de tiempo es de 10 segundos, la pantalla se actualizará cada segundo, pero la lectura que muestre será la media de los últimos 10 segundos. Esto también se denomina "media móvil".
Intervalo de registro:	El intervalo de registro es el periodo durante el que el aparato realizará la media de la muestra registrada. Por ejemplo, si el intervalo de registro se fija en 30 minutos, cada muestra será la media de los 30 minutos anteriores.
Longitud de la prueba	Es el tiempo durante el que se registrarán los datos en el modo "Continuous-Time" (tiempo continuo) de registro de datos.

Menús

La estructura del menú se organiza para permitir una navegación y configuración del aparato sencilla utilizando las teclas de flechas y el botón **←**. Para salir de un menú o elemento del menú, pulse la tecla **ESC**.


- Para acceder a los elementos del Menú, pulse la tecla de pantalla **Menu (Menú)**.
- Para seleccionar un parámetro, utilice las teclas de flechas para resaltar la selección y pulse el botón **←**.



CONFIGURACIÓN DE PANTALLA (DISPLAY SETUP)


El menú **Display Setup** es donde se configuran los parámetros que se desean mostrar en la pantalla del aparato. Con el parámetro resaltado puede utilizar la tecla de pantalla **ON** para que aparezca en la pantalla del aparato o seleccionar la tecla de pantalla **OFF** para activar el parámetro. Utilice la tecla de pantalla **PRIMARY** (PRIMARIO) para que aparezca un parámetro en la pantalla del aparato visualizándose más grande. Se pueden mostrar un total de 5 parámetros en pantalla, 1 primario (fuente grande) y 4 secundarios. Los parámetros que se muestran en la pantalla Display Setup dependen del tipo de sonda que esté actualmente conectada

- Cuando se establece en **PRIMARY (PRIMARIO)**, la medición será la fuente grande en la pantalla.
- Cuando se establece en **ON**, la medición se mostrará como un parámetro secundario (se pueden mostrar hasta 4).
- Cuando se establece en **OFF**, no se mostrará la medición.

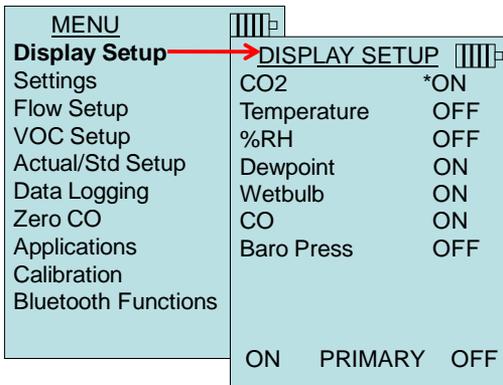

CONFIGURACIÓN (SETTINGS)


El menú **Settings** es donde se establece la configuración general. Incluye el idioma, timbre, selección de unidades, constante de tiempo, contraste, establecer hora, establecer fecha, formato de la hora, formato de los números, luz de fondo, y desconexión automática. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y utilice una opción, y use las teclas de pantalla ◀ o ▶ para cambiar la configuración de cada opción y utilice la tecla ← para aceptar la configuración.

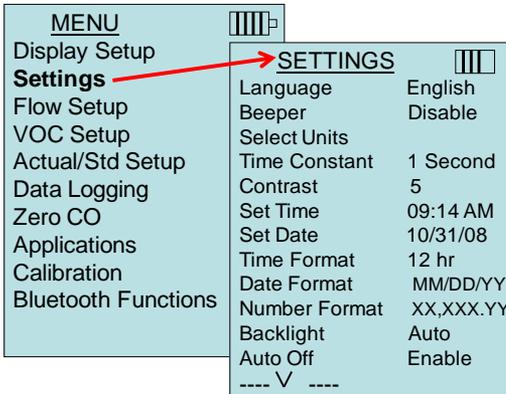


CONFIGURACIÓN DEL FLUJO (FLOW SETUP)

En el modo **Flow Setup**, existen cinco tipos: Conducto redondo, Conducto rectangular, Área del conducto, Embudo y Air Cone. Utilice las teclas de pantalla ◀ o ▶ para pasar entre los tipos y pulse la tecla ← para aceptar el tipo deseado. Para cambiar el valor, resalte la opción **Enter Settings** (introducir configuración) y pulse la tecla ←.


Pueden pre-ajustarse hasta 5 conductos rectangulares, 5 conductos redondos, 5 áreas de conducto y 5 factores K para un empleo más rápido en el lugar de trabajo:

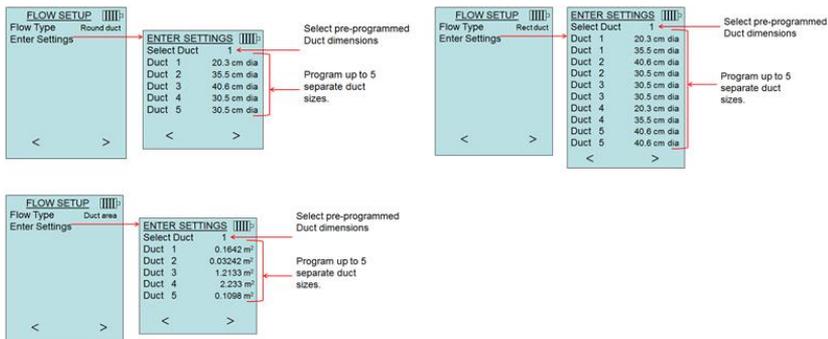

Cuando se establece el **flujo** como la medición **primaria** en el menú de **configuración de la pantalla**, también se mostrarán las dimensiones o el factor K:

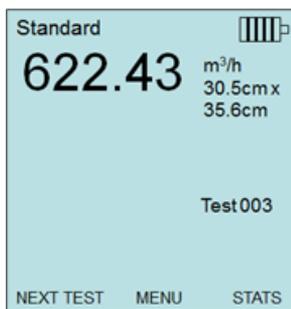

Al medir el **flujo** como la medición **primaria**, los parámetros pueden cambiarse rápidamente presionando las teclas ▲ o ▼ desde la pantalla de medición principal:

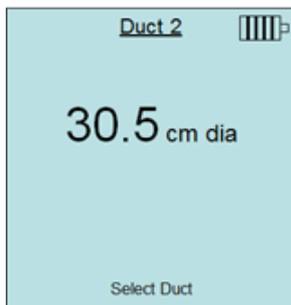


Realice ajustes con las flechas ▲ o ▼ y presione ← para aceptar, o introduzca el menú de **seleccionar conducto** o **seleccionar factor K** para elegir un valor o dimensión de flujo pre-ajustado diferente.

NOTAS

Los números de embudo son los modelos de embudos. Por ejemplo, 100 se refiere al modelo de embudo número AM 100. Con esta función solo se pueden utilizar los embudos con número de modelo siguientes: AM 100, AM 300, AM 600 y AM 1200. Si se selecciona un modelo de embudo, el aparato volverá al modo de medición y utilizará una curva preprogramada para calcular el caudal de flujo a partir de la velocidad cuando se utilice una sonda de termoanemómetro.

La selección del cono de aire corresponde al anemómetro modelo 995 de válvula giratoria y al kit de cono de aire con número de pieza 801749.

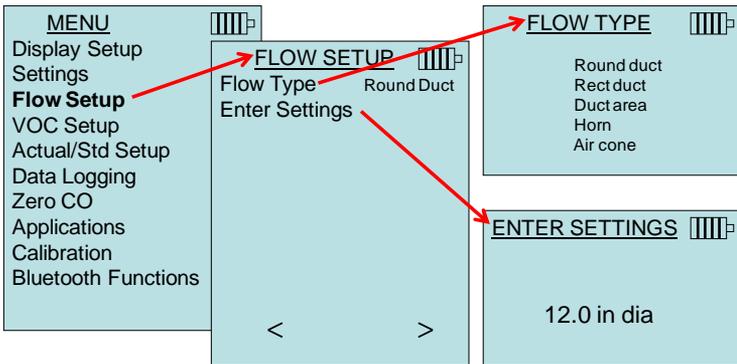


CONFIGURACIÓN COV (VOC SETUP)

Este elemento del menú aplica a las sondas TSI® que miden los compuestos orgánicos volátiles (COV).

CONFIGURACIÓN REAL/ESTÁNDAR (ACTUAL/STD SETUP)

Seleccione las mediciones y parámetros **Actual/Standard** en el en el menú Act/Std Setup. El modelo 7575 mide la presión barométrica real utilizando un sensor interno. La fuente de temperatura se puede introducir de manera manual o sacarse de una sonda que mida la temperatura (conectar sonda o termopar).

Para obtener más información sobre las condiciones real y estándar, consulte la [Nota de aplicación TSI-109](#).

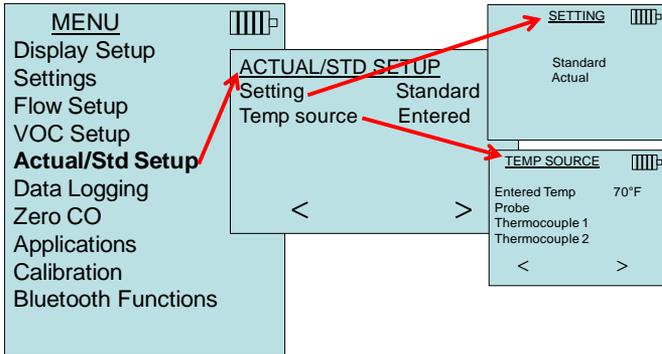


REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGING)

Mediciones

Las mediciones que se deban registrar en la memoria son independientes de las mediciones de la pantalla, y por tanto deben seleccionarse en **DATA LOGGING → Measurements** (**REGISTRO DE DATOS → Mediciones**).

- Cuando se establece en **ON**, la medición se registrará en la memoria.
- Cuando se establece en **DISPLAY (PANTALLA)**, la medición se registrará en la memoria si está visible en la pantalla en ejecución principal.
- Cuando se establece en **OFF**, la medición no se registrará en la memoria.

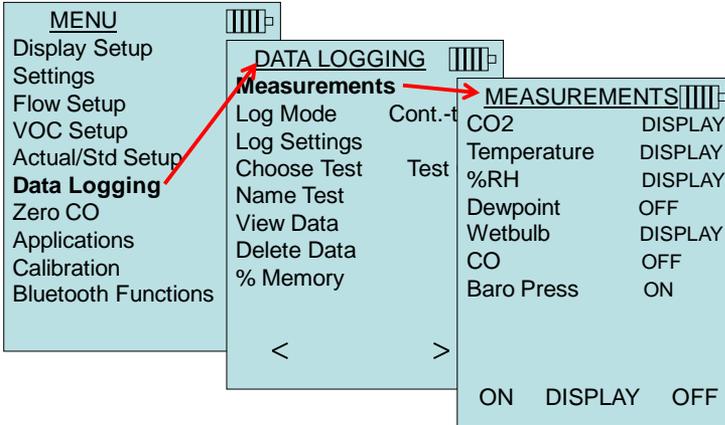

Modo de registro (Log Mode)/Configuración de registro (Log Settings)

El 7575 se puede programar para guardar mediciones en la memoria en varios formatos de registro diferentes:


- Manual
- Autoguardado
- Tecla continua
- Tiempo continuo
- Programa 1
- Programa 2

Registro manual

El modo **Manual** no guarda los datos automáticamente, sino que solicita al usuario a pulsar **SAVE (GUARDAR)** una muestra o **ESC** para no guardarlo. Para comenzar el registro, pulse la tecla **←**.


NOTA

Para ajustar el periodo medio de una muestra, cambie la constante de tiempo (aumente o reduzca los segundos) situados en el menú Settings (configuración).

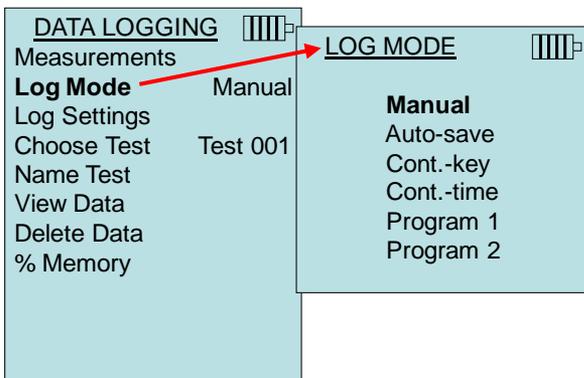


Registro con autoguardado (Auto Save Logging)

En el modo **Auto-save** (autoguardado), las muestras de usuario se registran automáticamente en la memoria al final del periodo de muestreo. Para comenzar el registro, pulse la tecla **←**.

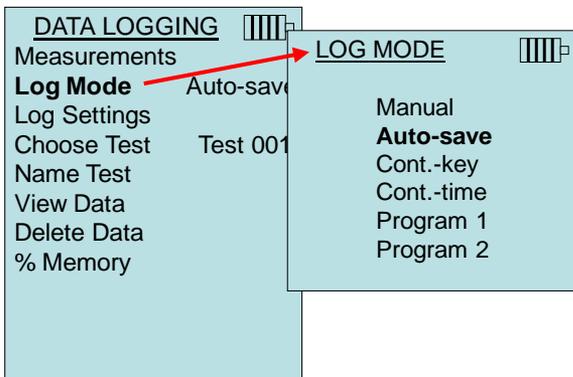


Cuando se establece en **Auto-save**, se puede ajustar el tiempo de la muestra. El tiempo de la muestra es el periodo de tiempo durante el que se hará la media de la muestra.

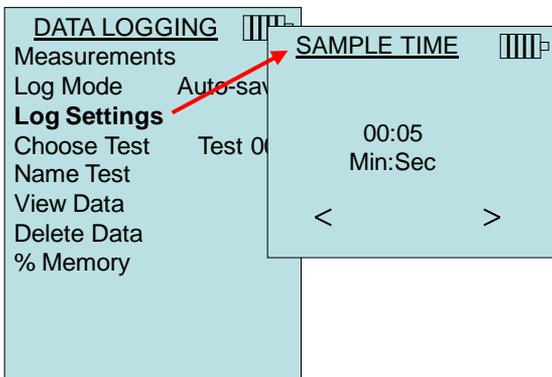


Registro de tecla continua (Cont-key Logging)

En el modo **Cont-key (Tecla continua)**, el usuario comienza el registro pulsando la tecla ←↵. El aparato continuará registrando hasta que se pulse de nuevo la tecla ←↵.

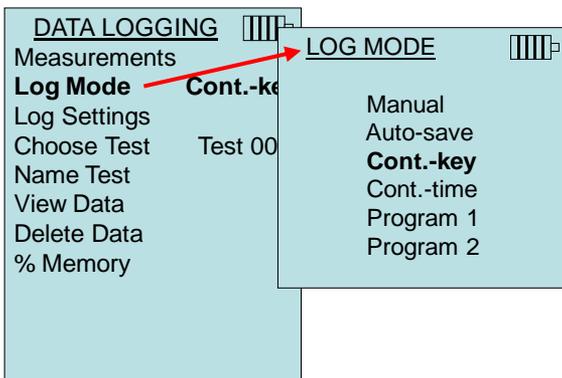

Cuando se establezca en **Cont. key**, se podrá ajustar el intervalo de registro y la longitud de la prueba.

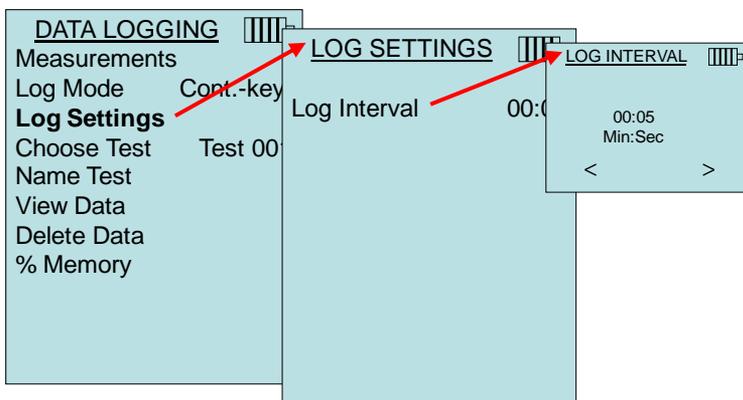


NOTA


Pulsando las teclas ▲▼ simultáneamente se bloquea el teclado para evitar ajustes no autorizados en el aparato durante un registro no controlado. Aparecerá el símbolo de “Bloqueo” en la pantalla. Para desbloquear el teclado pulse las teclas ▲▼ simultáneamente. El símbolo de “Bloqueo” desaparecerá.

Registro de tiempo continuo (Cont-time Logging)

En el modo **Cont-time**, el usuario comienza a tomar lecturas pulsando la tecla \leftarrow . El aparato continuará tomando muestras hasta que pase el tiempo que se fije en "Test Length" (longitud de la prueba).

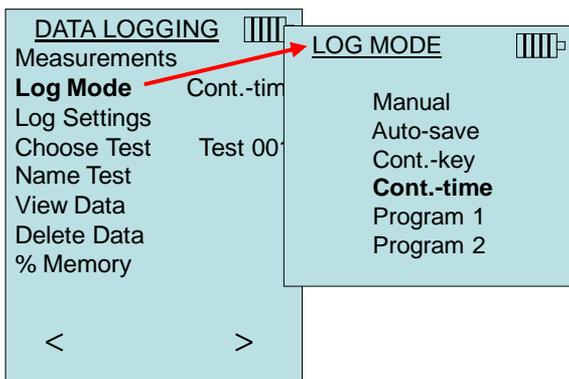

Cuando se establezca **Cont-time**, se puede ajustar el intervalo de registro y la longitud de la prueba.


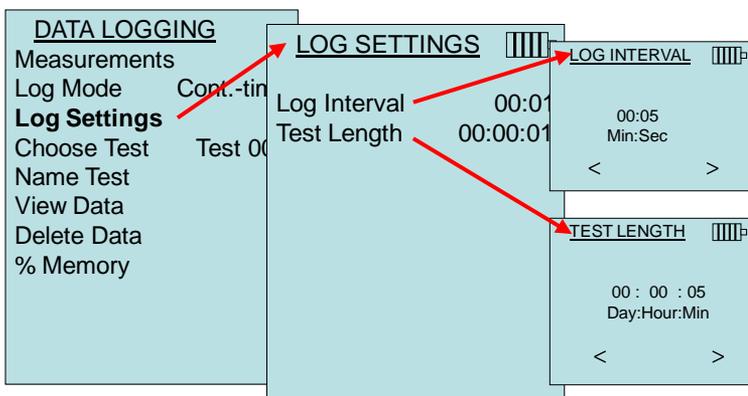


NOTA

Si pulsa las teclas \blacktriangle \blacktriangledown simultáneamente se bloqueará el teclado para evitar que se realicen ajustes no autorizados en los aparatos mientras no se vigilen. Aparecerá el símbolo de "Bloqueo" en la pantalla. Para desbloquear el teclado se debe pulsar las teclas \blacktriangle \blacktriangledown simultáneamente. El símbolo de "Bloqueo" desaparecerá.

Programa 1 y Programa 2

El Programa 1 y Programa 2 son programas de configuración de datos personalizados. Su configuración se realiza utilizando el software de análisis de datos de TrakPro™ TSI®.

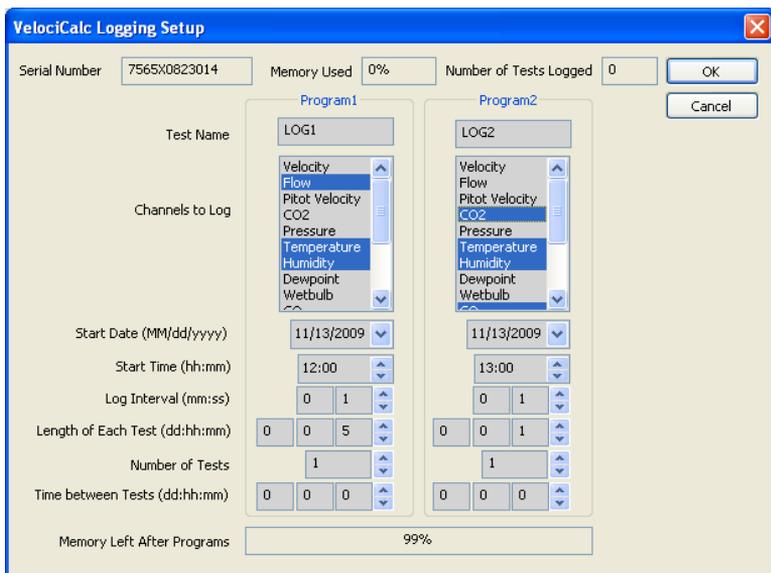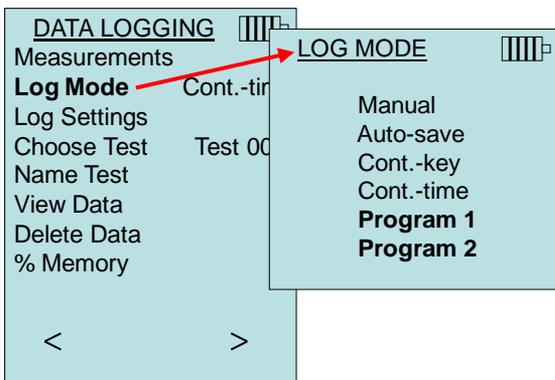


Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del software de análisis de datos TrakPro™.

Selección de prueba (Choose test)ss


Los ID de prueba se componen de un grupo de muestras que se utilizan para establecer estadísticas (media, mínimo, y máximo) de una aplicación de medición. El 7575 puede almacenar más de 26.500 y 100 ID de prueba (una muestra puede contener catorce tipos de mediciones). Ejemplo: Cada cruce de conducto tendrá su propio ID de prueba que se compone de varias muestras.

Pulse **NEW (NUEVO)** para avanzar al ID de prueba disponible siguiente. Pulse **DATES (FECHAS)** para que aparezca la lista de realización de la prueba.

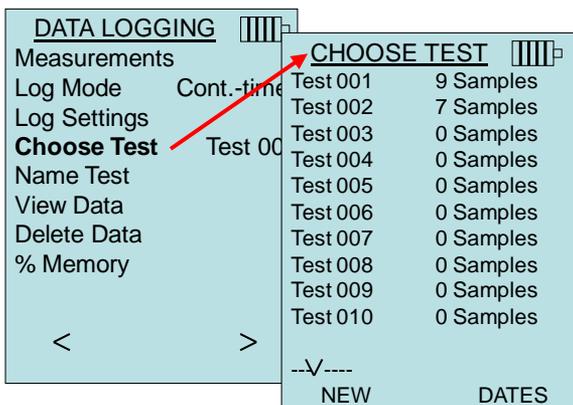

Nombrar prueba (Name Test)


Esta opción permite personalizar el nombre del ID de prueba utilizando como máximo 8 caracteres. Utilice las teclas de flechas para mover el cursor a la ubicación deseada, pulse **←** aceptar. Vuelva a procesar hasta que aparezca el nombre deseado. **SAVE (GUARDAR)** para almacenar el nombre de ID personalizado.

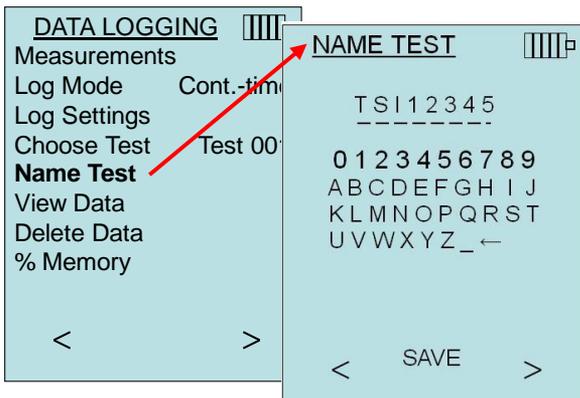

Ver datos (View Data)


Selección de prueba (Choose test)

Para ver los datos guardados, seleccione primero el ID de prueba que contenga los datos que recuperar. Esto se consigue en el menú "Choose Test" (Selección de prueba).

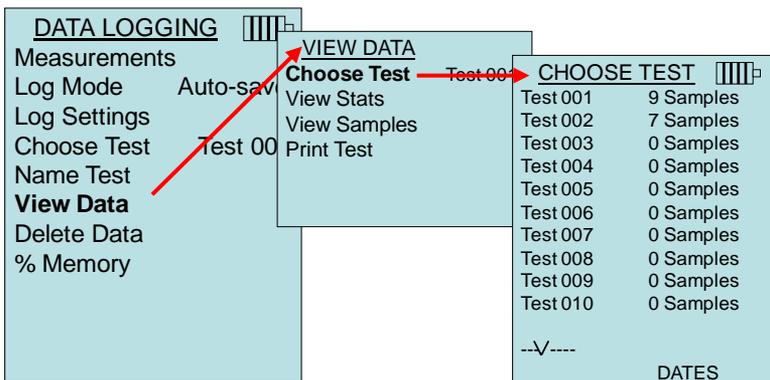

Ver estadísticas (View Stats)

Muestra las estadísticas (media, mínimo y máximo) de un ID de prueba seleccionado y el número de muestras, fecha y hora en que se tomaron las muestras.

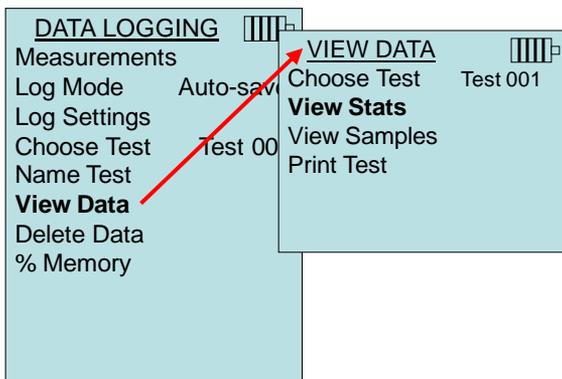

Utilice las teclas de flechas de la izquierda y derecha para ver las estadísticas de todos los parámetros de medición guardados en un ID de prueba.

TEST 001	TEST 001	TEST 001
Pressure	Temperature	%RH
Avg 1.739 in. H2O	Avg 78.2 °F	Avg 12.2 %RH
Min 1.665 in. H2O	Min 78.1 °F	Min 11.1 %RH
Max 1.812 in. H2O	Max 78.3 °F	Max 12.9 %RH
# Samples 9	# Samples 9	# Samples 9
10/31/08 07:01:39 AM	10/31/08 07:01:39 AM	10/31/08 07:01:39 AM
< PRINT >	< PRINT >	< PRINT >

Ejemplo: La prueba 001 tiene 9 muestras y cada muestra consta de una lectura de presión, temperatura y humedad. Utilice las teclas < > para ver estadísticas de cada parámetro de medida.

El 7575 puede enviar estos datos a la impresora inalámbrica opcional Modelo 8934 o PC con comunicación Bluetooth®. Para utilizar el comando **PRINT (IMPRIMIR)**, deberán fijarse comunicaciones de Bluetooth® entre el Modelo 7575 y la impresora inalámbrica opcional Modelo 8934 o PC configurado con comunicación Bluetooth®.

Ver muestras (View Samples)

<u>VIEW DATA</u>	▢
Choose Test	Test 001
View Stats	
View Samples	
Print Test	


Utilice las teclas de flechas de la izquierda y derecha para ver las muestras de todos los parámetros de medición guardados en un ID de prueba.

<u>TEST 001</u>	▢	<u>TEST 001</u>	▢	<u>TEST 001</u>	▢
Velocity		Temperature		%rh	
Sample 1	218 ft/min	Sample 1	73.5 °F	Sample 1	15.1%rh
Sample 2	280 ft/min	Sample 2	73.7 °F	Sample 2	14.2%rh
Sample 3	316 ft/min	Sample 3	73.8 °F	Sample 3	13.8%rh
Sample 4	399 ft/min	Sample 4	73.8 °F	Sample 4	13.8%rh
Sample 5	188 ft/min	Sample 5	73.6 °F	Sample 5	13.5%rh
Sample 6	306 ft/min	Sample 6	73.6 °F	Sample 6	13.6%rh
Sample 7	313 ft/min	Sample 7	73.5 °F	Sample 7	13.6%rh
Sample 8	294 ft/min	Sample 8	73.4 °F	Sample 8	13.5%rh
Sample 9	309 ft/min	Sample 9	73.4 °F	Sample 9	13.5%rh
∇		∇		∇	
< PRINT >		< PRINT >		< PRINT >	

El 7575 puede enviar estos datos a la impresora inalámbrica opcional Modelo 8934 o PC con comunicación Bluetooth®. Para utilizar el comando **PRINT (IMPRIMIR)**, deberán fijarse comunicaciones de Bluetooth® entre el Modelo 7575 y la impresora inalámbrica opcional Modelo 8934 o PC configurado con comunicación Bluetooth®.

Imprimir prueba (Print Test)

Pulse **←** para imprimir todas las estadísticas y muestras para los ID de prueba seleccionados.

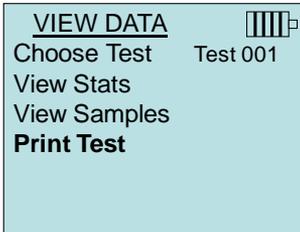


El 7575 puede enviar estos datos a la impresora inalámbrica opcional Modelo 8934 o PC con comunicación Bluetooth®. Para utilizar el comando **PRINT (IMPRIMIR)**, deberán fijarse comunicaciones de Bluetooth® entre el Modelo 7575 y la impresora inalámbrica opcional Modelo 8934 o PC configurado con comunicación Bluetooth®.


Para obtener más información sobre como establecer las conexiones de Bluetooth®, consulte la [Nota de aplicaciones TSI-150](#) de TSI®.

Eliminar datos (Delete Data)


Utilice esto para eliminar todos los datos, eliminar prueba o eliminar muestra.

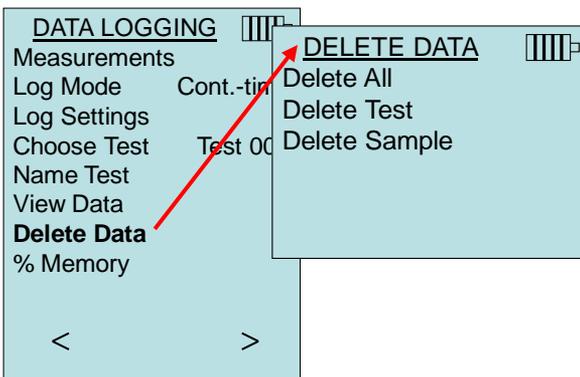


Delete All (Eliminar todo) borrará los datos guardados en todos los ID de prueba.

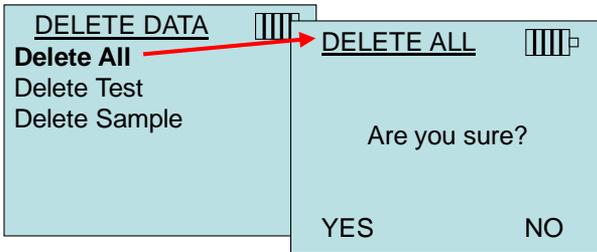

Delete Test (Eliminar prueba) borrará los datos guardados en un ID de prueba único seleccionado por el usuario.

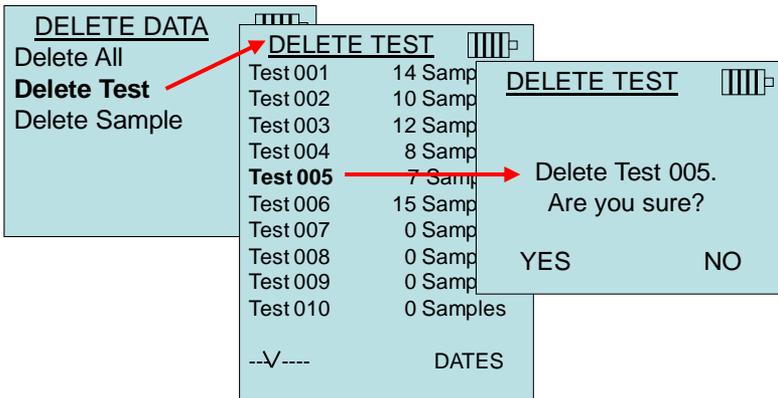

Delete Sample (Eliminar muestra) borrará la última muestra en un ID de prueba único seleccionado por el usuario.

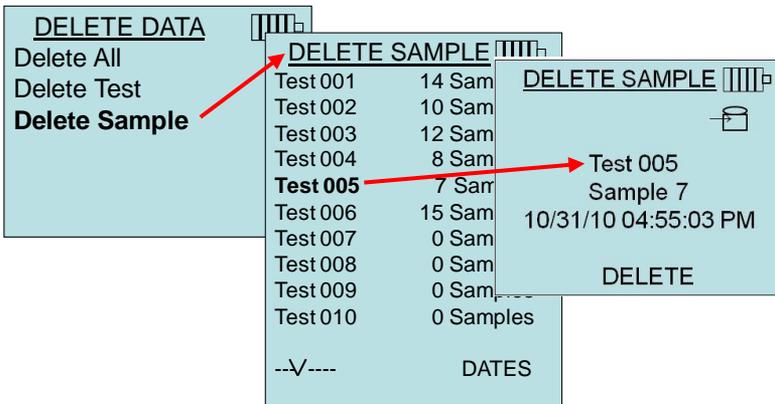


% de memoria (% Memory)

Esta opción muestra la memoria disponible. **Delete All (Eliminar todo)**, en **Delete Data (Eliminar datos)**, borrará la memoria y restablecerá la memoria disponible a 100%.

<u>MEMORY</u> 	
Test ID	83 %
Sample	92 %

CO CERO (ZERO CO)

Este elemento del menú es aplicable al modelo 982 de sonda de TSI® que puede medir el monóxido de carbono (CO). Zero CO (CO cero) pondrá a cero las lecturas del sensor de CO que se pudieran haber desplazado. Iniciar la función de Cero CO mostrará la lectura de Co del sensor y el tiempo restante.

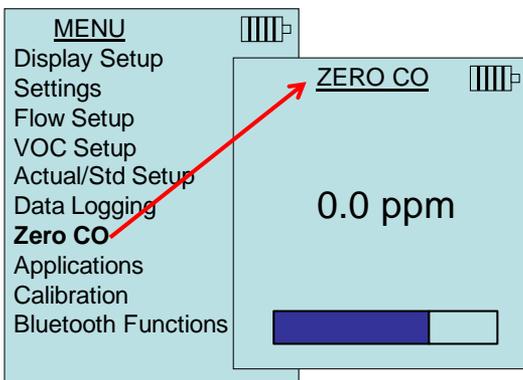


NOTA

La función CO Cero debe realizarse en una zona donde se produzca combustión para que no afecte la puesta a cero del sensor.

APLICACIONES (APPLICATIONS)

Esta opción del menú incluye protocolos de medida especializados que se utilizan para realizar varias pruebas o investigaciones. En el menú de aplicaciones puede elegir entre velocidad de tiro, flujo caliente, turbulencia, % de aire exterior y prueba de fugas. Para obtener más información en estas aplicaciones, consulte la información siguiente:


- Velocidad de tiro: Nota de aplicación TSI-142
- Flujo caliente: Nota de aplicación TSI-124
- Intensidad de la turbulencia: Nota de aplicación TSI-141
- Porcentaje de aire exterior: Nota de aplicación TSI-138

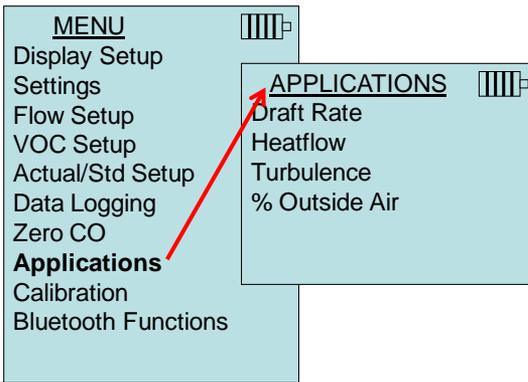

CALIBRACIÓN (CALIBRATION)


El menú de calibración enumera parámetros de medición que se pueden ajustar en campo. Se deben acoplar las sondas extraíbles adecuadas al 7575 antes de poder realizar la calibración en campo salvo para la calibración de la presión y presión barométrica.

Para obtener más información sobre la realización de calibraciones en campo, consulte la [Nota de aplicaciones TSI-146](#) de TSI®.

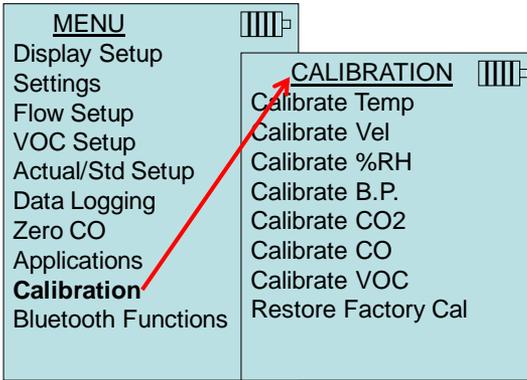

BLUETOOTH FUNCTIONS

Le Q-Trak™ Modelo 7575 tiene un Menú Bluetooth® principal utilizado para ajustar los parámetros a fin de proporcionar conexiones inalámbricas a otros dispositivos con Bluetooth®.

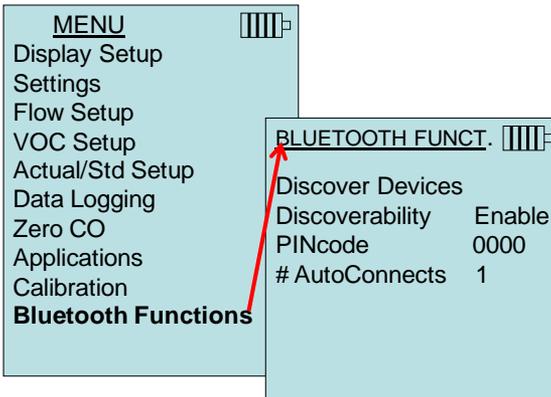

Discover Devices

Comience el proceso Bluetooth® de detectar otros dispositivos desde el Q-Trak™ Modelo 7575.

Discoverability

Describe si otro dispositivo puede descubrir el Q-Trak™ Modelo 7575. Las opciones son:

Inactivo	El instrumento no es detectable por otros dispositivos.
Temporary	Allows the instrument to be discoverable until another device pairs with it or until the instrument power is turned off and back on.
Activo	Permite al instrumento ser detectable indefinidamente.

PINcode

El PINcode es un número de seguridad que ha de introducirse en el ordenador si se solicita. El código PIN por defecto es **0000**.

NOTA

El código PIN debe ser 0000 para poder utilizar la impresora 8934.

AutoConnects

Especifica cuántas veces intentará el instrumento unirse a otro dispositivo tras prenderlo. Para ello, debe activarse la detección del instrumento. Los ajustes se realizan de 0 a 5 veces.

Para obtener más información sobre como establecer las conexiones de Bluetooth, consulte la [Nota de aplicaciones TSI-150](#) de TSI®.

Impresión de datos utilizando la impresora portátil

Para imprimir los datos registrados, entre primero en el menú DATALOGGING (REGISTRO DE DATOS). A continuación utilice el elemento **CHOOSE TEST** (SELECCIÓN DE PRUEBA) para seleccionar los datos a imprimir. Tras seleccionar la prueba, utilice los elementos **VIEW STATS** (VER ESTADÍSTICAS) y **VIEW SAMPLES** (VER MUESTRAS) para seleccionar las estadísticas o puntos de datos individuales para ver e imprimir. Tras seleccionar **VIEW STATS** (VER ESTADÍSTICAS) o **VIEW SAMPLES** (VER MUESTRAS), pulse la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) para imprimir los datos.

Software de análisis de datos TrakPro™

El software se puede descargar desde el Asistente para software y firmware de [TSI Software and Firmware Wizard | TSI](#). Una vez descargado en su PC, haga clic en el archivo de aplicación para comenzar la instalación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

Para descargar los datos del Modelo 7575, conecte el interfaz de cable USB al Modelo 7575 y a un puerto USB del ordenador. Se puede utilizar cualquier puerto USB.

(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco)

Capítulo 4

Mantenimiento

El Modelo 7575 y accesorios de sondas necesita muy poco mantenimiento para funcionar correctamente.

Recalibración

Para mantener un alto grado de precisión en sus mediciones, le recomendamos que devuelva su Modelo 7575, y la serie de sondas 960, IAQ y VOC a TSI® para una recalibración al año. Póngase en contacto con una de las oficinas de TSI® o con su distribuidor local para hacer arreglos de servicio y recibir un número de “Solicitud de servicio”. Para rellenar un formulario en línea de «Solicitud de servicio», visite el sitio web de TSI® en tsi.com/service.

EE.UU. e internacional

TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Tel: (800) 680-1220
(651) 490-2860
Fax: (651) 490-3824

También se puede recalibrar el Modelo 7575 y accesorios de sondas en destino por medio del menú CALIBRATION (CALIBRACIÓN). Estos ajustes en destino consistirán en pequeños cambios de la calibración para satisfacer las normas de calibración del usuario. La calibración en destino **NO** está pensada como calibración completa. Para obtener una calibración de puntos múltiples y su correspondiente calibración, debe retornar el aparato a fábrica.

Envolturas

Si es necesario limpiar la carcasa del aparato o si el embalaje de almacenamiento necesitara una limpieza, limpiarlo con un paño suave con alcohol isopropílico o con un detergente suave. No sumergir nunca el Modelo 7575. Si se rompiera la carcasa del Modelo 7575 o el adaptador de CA, hay que sustituirlos inmediatamente para evitar la presencia de voltajes peligrosos.

Almacenamiento

Retirar las pilas cuando se almacene la unidad durante más de un mes para evitar cualquier daño debido a la pérdida de líquido de las pilas.

Capítulo 5

Detección y solución de averías

En la Tabla 5-1 figuran los síntomas, posibles causas y soluciones recomendadas para los problemas comunes que puede sufrir el Modelo 7575. Si observa algún síntoma que no está en la lista, o si ninguna de las soluciones propuestas resolviera su problema, póngase en contacto con TSI®.

Tabla 5-1: Detección y solución de averías del Modelo 7575

Síntoma	Causas posibles	Acción correctora
No hay indicaciones	La unidad no está encendida	Conectar la unidad
	Pilas bajas o agotadas	Sustituir las pilas o enchufar al adaptador de CA
	Contactos de las pilas sucios	Limpiar los contactos de las pilas
La lectura de velocidad fluctúa inestablemente	Flujo fluctuante	Volver a posicionar la sonda en un flujo menos turbulento o utilizar una constante de tiempo más larga
El teclado numérico no responde	Teclado numérico bloqueado	Desbloquear el teclado numérico apretando las teclas ▲▼ simultáneamente
Aparece un mensaje de error en el aparato	Memoria llena	Descargar los datos si se desea, y seguidamente BORRAR TODA la memoria
	Fallo del aparato	Se requiere reparación del aparato en fábrica
Aparece un mensaje de error en la sonda	Fallo de la sonda	Se requiere reparación de la sonda en fábrica
La sonda está conectada, pero el aparato no la reconoce	La sonda estaba conectada con el aparato encendido en ON	Apagar el aparato poniéndolo en OFF y seguidamente volverlo a conectar poniéndolo en ON

¡ADVERTENCIA!

Apartar la sonda inmediatamente de cualquier temperatura excesiva: un calor excesivo puede dañar el sensor. Los límites de temperatura de funcionamiento figuran en el [Anexo A, Especificaciones](#).

Anexo A

Especificaciones

Las especificaciones podrán ser modificadas sin aviso previo.

CO₂:

Rango: 0 a 5000 ppm
Precisión 1: $\pm 3\%$ de lectura o ± 50 ppm, la que sea más alta
Resolución: 1 ppm
Tipo de sensor: Infrarrojo No Dispersivo (NDIR)

Temperatura:

Rango: De 0 a 60°C
Precisión: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Resolución: 0,1°C
Tiempo de respuesta: 30 segundos (90% del valor final, velocidad del aire a 2 m/s)
Unidades: °F o °C (seleccionable por el usuario)
Tipo: Termistor

Humedad relativa:

Rango: De 5 a 95% HR
Precisión ²: $\pm 3\%$ HR (incluye $\pm 1\%$ histeresis)
Resolución: 0,1% HR
Tiempo de respuesta: 20 segundos (para el 63% del valor final)
Tipo de sensor: Capacitivo de película delgada

Sensor de CO:

Rango: 0 a 500 ppm
Precisión: $\pm 3\%$ de lectura o ± 3 ppm, la que sea más alta [añadir $\pm 0.5\%/^\circ\text{C}$ ($0.28\%/^\circ\text{F}$) fuera de la zona de la temperatura de calibración]
Resolución: 0.1 ppm
Tiempo de respuesta: <60 segundos al 90% del valor final.
Tipo de sensor: Electroquímico

Rango de temperatura del instrumento:

Funcionando (Electrónica): De 5 a 45°C
Almacenamiento: De -20 a 60°C

Condiciones de operación del instrumento:

Altitud hasta 4000 metros

Humedad relativa de hasta 80%, sin condensación

Grado de polución 1 conforme a la normativa IEC 664

Sobretensiones pasajeras de categoría II

Capacidades de almacenamiento de datos:

Rango: Registra hasta 56.035 puntos de datos con 4 parámetros de medición habilitados, 38,9 días a intervalos de registro de 1-minuto

Intervalo de registros:

Intervalos: 1 segundo a 1 hora (seleccionable por el usuario)

Constante de tiempo:

Intervalos: 1 seg, 5 seg, 10 seg, 20 seg, 30 seg (seleccionable por el usuario)

Dimensiones externas del medidor:

9,7 cm × 21,1 cm × 5,3 cm

Dimensiones de la sonda del medidor:

Longitud de la sonda: 17,8 cm

Diámetro de la punta de la sonda: 1,9 cm

Peso del medidor:

Peso con pilas: 0,36 kg

Requisitos de potencia eléctrica:

Cuatro pilas tamaño AA (incluidas) o

Adaptador de CA n/p 801761

Entrada: de 90 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz

Salida: 9 VCC, 2A

¹ A 77°F (25°C). Añadir una incertidumbre de $\pm 0.2\%/^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.36\%/^{\circ}\text{C}$) fuera de la zona de la temperatura de calibración.

² A 77°F (25°C). Añadir una incertidumbre de $\pm 0.03\% \text{ RH}/^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.05\% \text{ RH}/^{\circ}\text{C}$) fuera de la zona de la temperatura de calibración.

Anexo B

Sondas de conexión opcionales

Sondas de termo anemómetro	
Modelo	Descripción
960	Velocidad del aire y temperatura, sonda recta
962	Velocidad del aire y temperatura, sonda articulada
964	Velocidad del aire, temperatura y humedad, sonda recta
966	Velocidad del aire, temperatura y humedad, sonda articulada

Sondas de anemómetro de válvula giratoria	
Modelo	Descripción
995	4 pulg. (100 mm) Válvula giratoria, velocidad del aire y temperatura

Sondas de calidad del aire interior	
Modelo	Descripción
980	Sonda de calidad del aire interior, temperatura, humedad y CO ₂
982	Sonda de calidad del aire interior, temperatura, humedad y CO ₂ y CO

Sondas de compuestos orgánicos volátiles	
Modelo	Descripción
984	Concentración baja (ppb), compuestos orgánicos volátiles y temperatura
985	Concentración alta (pmm), compuestos orgánicos volátiles y temperatura
986	Concentración baja (ppb), compuestos orgánicos volátiles, temperatura, CO ₂ y humedad
987	Concentración alta (ppm), compuestos orgánicos volátiles, temperatura, CO ₂ , y humedad

Sondas termopar de aleación K	
Modelo	Descripción
792	Sonda de temperatura de la superficie
794	Sonda de temperatura del aire

(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco)



Knowledge Beyond Measure.

TSI Incorporated – Visite nuestro sitio web www.tsi.com para obtener más información.

EE.UU Tel: +1 800 680 1220

Reino

Unido Tel: +44 149 4 459200

Francia Tel: +33 1 41 19 21 99

Alemania Tel: +49 241 523030

India Tel: +91 80 67877200

China Tel: +86 10 8219 7688

Singapore Tel: +65 6595 6388