

FITPRO+™ 适合性检验软件 适用于 PORTACOUNT® PRO 以及 PRO+ 呼吸器适合性检验仪

FitPro+™ 适合性检验软件使得适合性检验更加简单和万无一失。作为 PortaCount Pro 和 PortaCount Pro+ 呼吸器适合性检验仪的标配组件，该程序将引导您一步一步的通过适合性检验协议--您绝不会出错。您的适合性检验结果将被储存在数据库中，能够很轻松的生成报告，进行检索及数据管理



电脑要求


- + Microsoft® Windows® 7 (32位或64位), Windows 8 (32位或64位), 或Windows 10 (32位或64位) 操作系统
- + Microsoft.Net 4版本 (如果需要, 安装软件将自动安装 Microsoft.NET) 注意--安装Microsoft.NET时需要网络连接。
- + >1 GHz处理器
- + >1280×800屏幕分辨率的监视器
- + 硬盘上至少500MB的空闲空间
- + 1个空闲的USB端口
- + CD-ROM光驱或网络连接 (用于安装软件)

功能和特性

- + 在一台电脑上同时操作多达 4 台 PortaCounts (仅限于型号为 8030/8038 的 PortaCount 呼吸器适合性检验仪)
- + 新的水平或竖直适合性检验控制面板可供选择
- + 使用内置测试协议自动进行适合性检验程序
- + Microsoft Access® 默认数据库 (可选的支持基于服务器的 Microsoft SQL Server® 组件)
- + 五种语言用户界面 (英语、德语、波兰语、法语和西班牙语)
- + 综合数据库管理功能 (合并, 移动, 复制或删除记录; 输出数据库; 备份和存储数据)
- + 为不同部门/位置分配独立的数据库
- + 使用闪存盘轻松在PortaCount适合性检验仪之间转移记录
- + 覆盖面广的报告和打印能力, 包括个体适合性检验报告, 已打印或待打印的适合性检验报告, 定制报告以及打印个体适合性检验卡 (使用卡片纸或可选卡片打印机)
- + 用于呼吸器培训和训练的实时适合因子显示或适合性检验模拟器



UNDERSTANDING, ACCELERATED

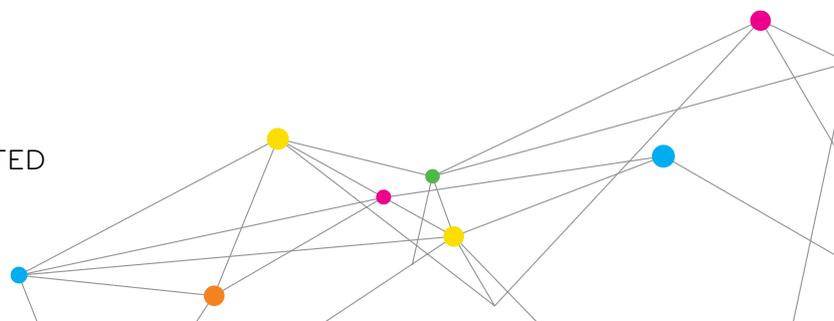

规格

用于 PORTACOUNT PRO 以及 PRO+ 呼吸器测试仪的 FITPRO+ 适合性检验软件

适合性检验报告以及卡片打印选项

FitPro+ 被设计用来提高您的呼吸器使用并且通过易于生成的个人钱包卡大小的个体适合性检验报告来帮助保护工人。该报告卡用于为已完成的适合性检验提供文件资料并且为授权的用户现场鉴别合适的呼吸器尺寸以及型号。

该报告能够通过向 PortaCount Pro/Pro+ 呼吸器适合性检验仪插入一个 USB 打印机来直接打印报告。TSI 可以为您提供专用的卡片打印纸，打印出方便、持久、耐用的报告卡。

FitPro+ 适合性检验软件同样保留通过外置 ID 卡打印机打印适合性检验结果的功能。

FIT TEST REPORT			
3132014	ID NUMBER 1234	PORTACOUNT SN 003005502	
	LAST NAME BRUCE	NSR COMPANION IN	
	FIRST NAME MORTON		
	COSPLAY		
	LOCATION		
	TEST DATE 1/22/2014 10:52 AM		
	DUPLICATE DATE 1/22/2015		
RESPIRATOR	MSA ULTRATWIN FULL FACE (500)	PROTOCOL	OSHA 29CFR1910.134
MANUFACTURER	MSA	PASS LEVEL	500
MODEL	ULTRATWIN FULL FACE	APPROVAL	
MASK STYLE	F	EFFICIENCY	99%
MASK SIZE	F	Filter	
EXERCISE	DURATION(Min)	FIT FACTOR	PASS
NORMAL BREATHING	04	110991	Y
DEEP BREATHING	04	34756	Y
HEAD SIDE TO SIDE	04	219443	Y
HEAD UP AND DOWN	04	63325	Y
TALKING	04	70031	Y
GRIMACE	15	8165	Y
BENDING OVER	04	165212	Y
NORMAL BREATHING	04	64501	Y
OVERALL FF		77582	Y
FITTEST OPERATOR	JDM	DATE	
NAME	MORTON BRUCE	DATE	
NOTE:			

呼吸器适合性检验卡片

姓名: MORTON BRUCE 测试时间: 1/22/2014
 ID: 1234 下一次测试时间: 1/22/2015

呼吸器	结果
Mfg: MSA	全面FF: 77582
型号: ULTRATWIN	FF通过级别: 500
类型: 全面式	通过: Y
尺寸: F	操作者: JDM

协议: OSHA 29CFR1910.134
 适合性检验方法: 使用TSI PortaCount, QNFT
 您的公司联系人信息如下

呼吸器适合性检验卡片

姓名: MORTON BRUCE 测试时间: 1/22/2014
 ID: 1234 下一次测试时间: 1/22/2015

呼吸器	结果
Mfg: MSA	全面FF: 77582
型号: ULTRATWIN	FF通过级别: 500
类型: 全面式	通过: Y
尺寸: F	操作者: JDM

协议: OSHA 29CFR1910.134
 适合性检验方法: 使用TSI PortaCount, QNFT
 您的公司联系人信息如下

已注册美国专利，专利号为 No.5,117,190。其他专利注册于 Commissariat a L'Energie Atomique，法国，美国专利号 No.6,125,845。其他专利正在进行。

PortaCount, TSI 以及 TSI logo 是注册商标，FitPro 是 TSI 公司的商标。

Access, Microsoft, SQL 服务器以及 Windows 是 Microsoft 公司在美国和其他国家的注册商标。



TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.

- | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| USA | Tel: +1 800 874 2811 | India | Tel: +91 80 67877200 |
| UK | Tel: +44 149 4 459200 | China | Tel: +86 10 8219 7688 |
| France | Tel: +33 1 41 19 21 99 | Singapore | Tel: +65 6595 6388 |
| Germany | Tel: +49 241 523030 | | |