

ACCUBALANCE® HOTTE DE MESURES DE DÉBIT D'AIR (BALOMÈTRE) MODÈLE 8371


Les hottes de mesure de débit d'air AccuBalance® de TSI mesurent le volume d'air s'écoulant dans les registres, diffuseurs et grilles. Ces hottes de mesure de débit d'air, qui ne pèsent que 3,4 kilogrammes, sont très faciles à transporter, à soulever et à utiliser. Il suffit simplement de placer la hotte AccuBalance au niveau d'un diffuseur ou d'une grille et de lire directement l'écoulement d'air entrant ou sortant sur l'affichage numérique.

Caractéristiques et avantages

- + Les modes à constante de temps variable minimisent les variations d'affichage en cas de mesure de débits fluctuants
- + La fonction Facteur K autorise une grande flexibilité de mesure pour un vaste panel de diffuseurs
- + Un grand choix de tailles de hotte permet à l'utilisateur de prendre des mesures à partir de la plupart des diffuseurs, registres ou grilles
- + L'affichage rétro éclairé facilite la lecture en cas de mauvaises conditions d'éclairage



UNDERSTANDING, ACCELERATED

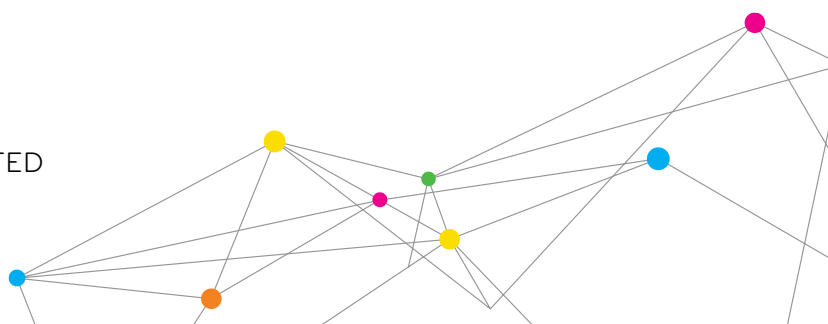

SPÉCIFICATIONS

ACCUBALANCE® HOTTE DE MESURES DE DÉBIT D'AIR (BALOMÈTRE) MODÈLE 8371

Plage de débit

15 à 1,000 l/s, 50 à 3,500 m³/h (30 à 2,000 cfm)

Exactitude

±5% de la lecture et ±2.4 l/s, ±8.5 m³/h (±5 cfm)

Température de fonctionnement

0 à 60°C

Poids

3.4 kg[†]

Alimentation électrique

4 pile de taille C (4 piles alcalines fournies)

Durée de vie des piles

40 heures en utilisation continue

Mallette de transport

660 mm × 660 mm × 180 mm

Tailles de hotte disponibles

Standard	610 mm × 610 mm
En option	610 mm × 1,220 mm
	305 mm × 1,220 mm
	305 mm × 1,525 mm
	915 mm × 915 mm

Caractéristiques facultatives du model 8930 d'imprimeur

Méthode d'impression	Modèle à tête thermique
Vitesse d'impression	Environ 0.8 ligne/seconde
Dimensions extérieures	135 mm × 130 mm × 64 mm
Interface d'imprimante	Sérielle RS-232-C 8 bit, 1200 baud

	8371
Correction de densité	+
Facteur K	+
Constante de temps variable	+
Ajustement de l'étalonnage sur site	+
Sortie imprimante	+
Ecran rétro éclairé	+
Certificat d'étalonnage	+

[†]Dans le cas d'une hotte de 610 mm x 610 mm

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

AccuBalance, TSI et le logo TSI sont des marques déposées de TSI Incorporated.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.

USA	Tel: +1 800 874 2811	India	Tel: +91 80 67877200
UK	Tel: +44 149 4 459200	China	Tel: +86 10 8251 6588
France	Tel: +33 4 91 11 87 64	Singapore	Tel: +65 6595 6388
Germany	Tel: +49 241 523030		